IDICATORI DI POSIZIONE CON CONTATTI

INDICATORI DI POSIZIONE A 3, 4 o 5 CIFRE

CON CONTATTI ELETTRICI



disponibili nelle versioni standard:

- display 3,4 o 5 cifre h=mm 23 cifre bianche su fondo nero (interi) cifra bianca su fondo rosso (decimale)
- materiali
 corpo in pressofusione di zama
 coperchio in alluminio
 cinematismi interni in materiali sintetici
 autolubrificanti e ottone.
- a richiesta: ultima cifra bianca su fondo rosso/nero con tratteggio millimetrato.



gr. 1800





mm 205 x 170 x 155



APPLICAZIONI TIPICHE

Alla consueta funzione di visualizzatore di quote, questo famiglia di apparecchi con l'ausilio di microinterruttori azionati da opportune camme, rilasciano segnali On-Off che possono essere opportunamente utilizzati per i più disparati automatismi.

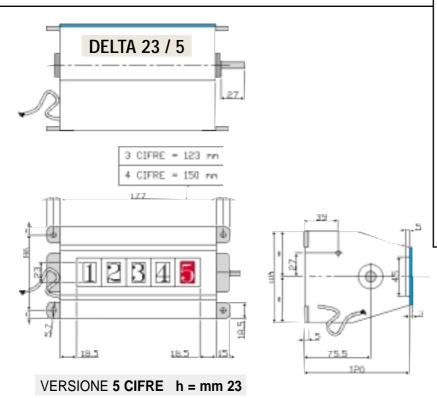

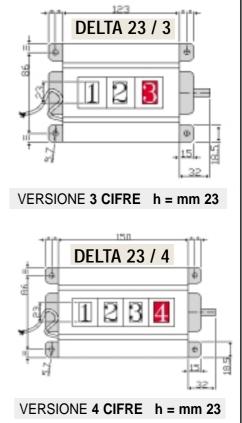


INDICATORI DI POSIZIONE A 3, 4 o 5 CIFRE


CON CONTATTI ELETTRICI


PASSO VITE	INDICA DELTA 23/3 mm	AZIONI SUL DI DOPO 1 GIRO DELTA 23/4 mm	SPLAY DELTA 23/5 mm	per tutte	E ALL' LBERC	USCITA) rianti
0,5	005	0005	00005	D	S	V
1	001	0001	00001	D	S	V
1	01 <mark>0</mark>	001 <mark>0</mark>	0001 <mark>0</mark>	D	S	٧
2	002	0002	00002			V
5	005	0005	00005	D	S	٧
6	006	0006	00006			٧
10	010	0010	00010	D	S	V


• Per quanto non menzionato nella presente tabella invitiamo a contattare il nostro Ufficio Tecnico




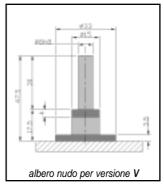

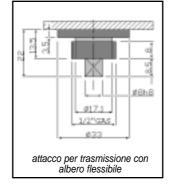

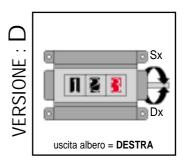

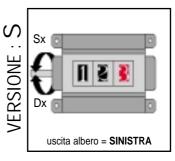

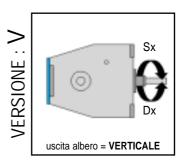

CON CONTATI

Questi apparecchi vengono forniti con n.2 interventi (uno sullo 0 e l'altro su un numero **fisso** scelto dal cliente) che azionano un microcommutatore, per la durata di una o più unità (a richiesta del cliente).

Solitamente per motivi di sicurezza si esclude la prima cifra. In tal caso per esempio alla chiusura della macchina (1° intervento) il segnale di arresto inizierà dalla formazione del numero 0009 (nel caso del modello a 4 cifre) al numero 0000, consentendo di utilizzare le successive 9 unità per assorbire inerzie o per l'intervento di freni o altro.

In sede di ordinazione specificare:


Modello

- DELTA 23/3 ; ALFA 23/4 ; ALFA 23/5
- Indicazione numerica dopo 1 giro dell'albero di comando
- 1 giro= (vedere tabella)
- Posizione uscita albero
- versione D; S; V
- Senso di rotazione dell'albero di comando per numerazione crescente.
- **D**= orario ; **S**= antiorario

Tipo di attacco

N= attacco diretto (asse nudo) F= attacco per trasmissione flessibile

INDICAZIONI CODICI									
	modello	indicazione dopo 1 giro	versione	senso di rotazione	tipo di attacco				
esempio d'ordine	ALFA 23/4	1,0	٧	s	N				
descrizione	indicatore a 4 cifre	1,0	uscita albero verticale	sinistra	attacco ad albero nudo				

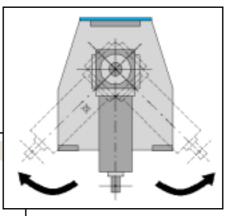

DERIVAZIONE A SQUADRA

(vedere sezione accessori)

E' in zama con alberi in acciaio AV che girano su cuscinetti a sfere. Il moto viene trasmesso tramite una coppia conica in DELRIN.

Applicato alla sporgenza d'albero permette di ottenere un'uscita angolare con rotazione a 360°.

