


INDICATORI DI POSIZIONE A 4 CIFRE CON CONTATTI ELETTRICI


DELTA 8/4

- **display 4 cifre h=mm 8**
cifre bianche su fondo nero (interi)
cifra bianca su fondo rosso (decimali)

- **materiali**
corpo in pressofusione di zama
coperchio in ABS
eventuale pannello in alluminio
cinematismi interni in materiali sintetici
autolubrificanti / ottone.

- **a richiesta:** ultima cifra bianca su fondo rosso/nero con tratteggio millimetrato.


 gr. 510

 mm 115 x 95 x 50




APPLICAZIONI TIPICHE

Alla consueta funzione di visualizzatore di quote, questa famiglia di apparecchi con l'ausilio di microinterruttori azionati da opportune camme, rilasciano segnali On-Off che possono essere opportunamente utilizzati per i più disparati automatismi.

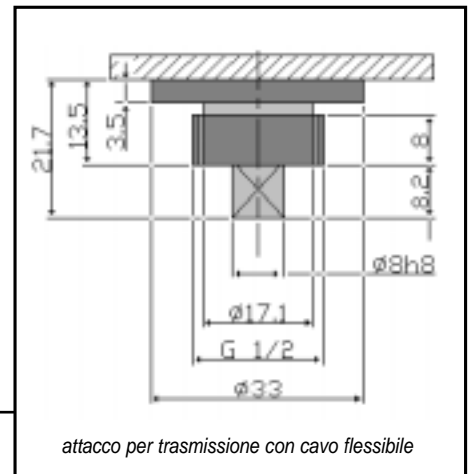

INDICATORI DI POSIZIONE
CON CONTATTI
ELETTRICI

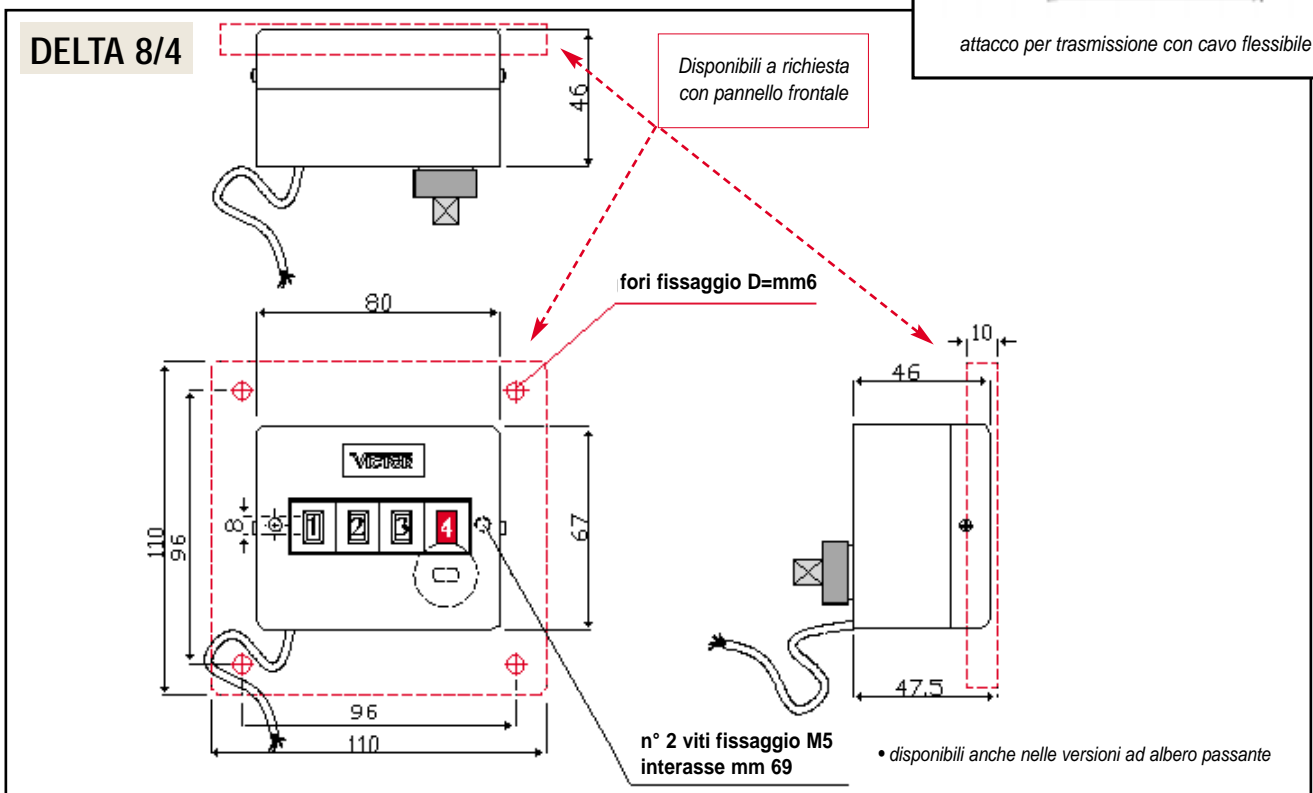




DELTA 8/4

INDICATORI DI POSIZIONE A 4 CIFRE

CON CONTATTI ELETTRICI

PASSO VITE mm	INDICAZIONI SUL DISPLAY DOPO 1 GIRO DELTA 8/4 mm	DISPONIBILITÀ STD IN RELAZIONE ALL'USCITA D'ALBERO DELTA 8/4				
		A	B	D	S	V
0,5	0005	A		D	S	
0,5	00 50			D		V
1	0001		B	D	S	V
1	001 0	A	B	D	S	V
2	0002			D	S	V
2	002 0			D		V
2,5	002 5	A				V
3	003 0		B			V
5	0005	A		D	S	
5	005 0			D		V
10	0010	A	B	D	S	V

• Per quanto non menzionato nella presente tabella invitiamo a contattare il nostro Ufficio Tecnico

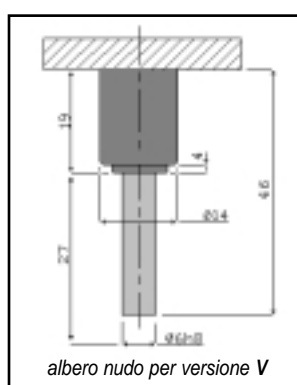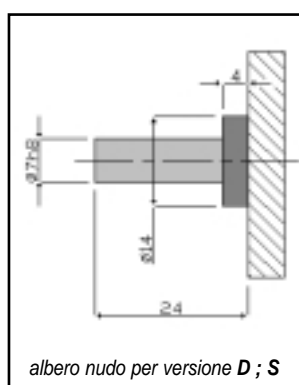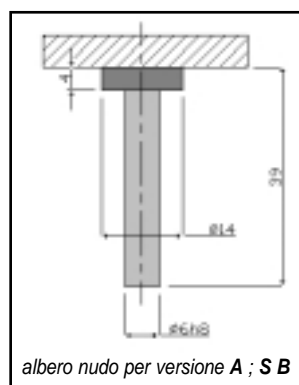

Questi apparecchi vengono forniti con n. 2 interventi (uno sullo 0 e l'altro su un numero **fisso** scelto dal cliente) che azionano un microcommutatore, per la durata di una o più unità (a richiesta del cliente).




Solitamente per motivi di sicurezza si esclude la prima cifra. In tal caso per esempio alla chiusura della macchina (1° intervento) il segnale di arresto inizierà dalla formazione del numero 0009 al numero 0000, consentendo di utilizzare le successive 9 unità per assorbire inerzie o per l'intervento di freni o altro.

In sede di ordinazione specificare:

- ▶ *Indicazione numerica dopo 1 giro dell'albero di comando* ➡ 1 giro= (vedere tabella)
- ▶ *Posizione uscita albero* ➡ versione A ; B ; D ; S ; V
- ▶ *Senso di rotazione dell'albero di comando per numerazione crescente.* ➡ D= orario ; S= antiorario
- ▶ *Tipo di attacco* ➡ N= attacco diretto (asse nudo)
F= attacco per trasmissione flessibile

INDICAZIONI CODICI

	modello	indicazione dopo 1 giro	versione	senso di rotazione	tipo di attacco
esempio d'ordine	DELTA 8/4	2,0	A	S	F
<i>descrizione</i>		<i>2,0</i>	<i>uscita albero alta</i>	<i>sinistra</i>	<i>attacco per albero flessibile</i>

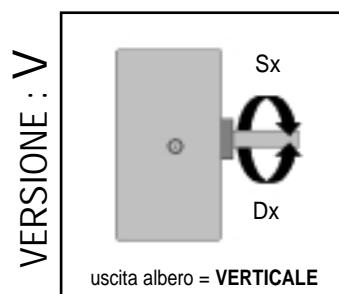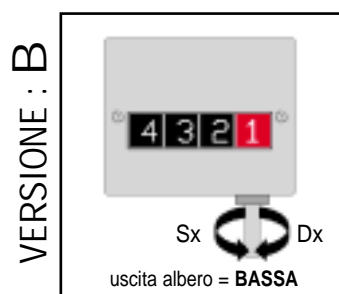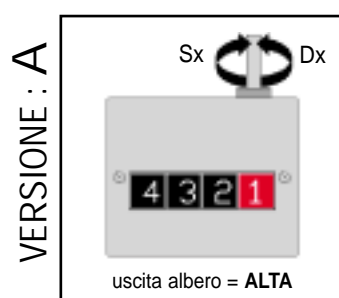

CON CONTATTI ELETTRICI

INDICATORI DI POSIZIONE

